

ハイトーク
Hytera Hytalk
PNC380 取扱説明

・基本編②
通信操作 その4
個別ビデオ通話


基本編②

通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明


1) 個別ビデオ通話

① 電源ON・OFFキー【】を3秒以上押し、無線機を起動します。

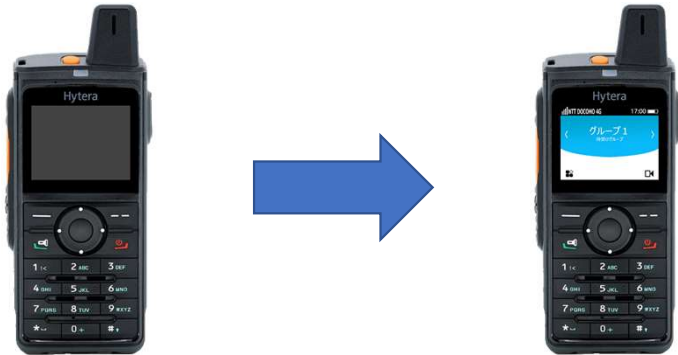

* 電源が入り、約1分でHytalkアプリが自動で起動します *

* Hytalkアプリ起動時の画面表示 *

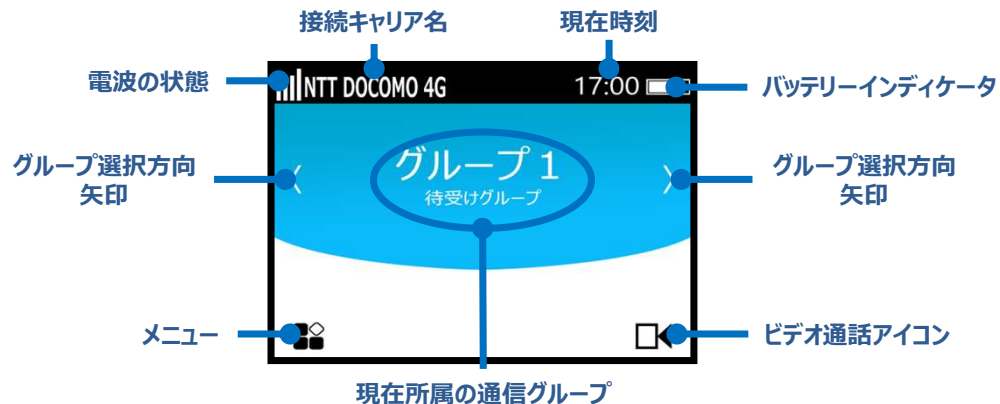

② 音量調整キーで音量を調整します



* 音量調整キーを押すと音量調整バーが液晶画面に表示されます *



お好みの音量に調整してください。

基本編②

通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別ビデオ通話

③ Hytalkアプリ内メニューを表示し、連絡先を選択します



基本編②

通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別ビデオ通話

④ グループの詳細を表示し、メンバーリストから同時音声通話をする無線機を選択します

下の図は、グループ1の詳細を表示したもの

グループID: 9111001
グループ1
待受けグループ
メンバーリスト (3)
端末名: 102
登録メンバー数: 1110002
端末ID番号: 1110002
オプション

メンバーリストから個別通信する相手を選択する

ステータス	端末名	登録メンバー数
オンライン	102	1110002
オンライン	103	1110003
オフライン	104	1110004

カーソルは、ナビゲーションキーで移動させます

ナビゲーション上キー
ナビゲーション下キー
ナビゲーションキーの上・下キーでグループを選択し詳細(確定)キーを押します

基本編②

通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別ビデオ通話

⑤ オプション画面を表示させ、ビデオ通話を選択します



ナビゲーションキーの上・下キーで通話する無線機へカーソルを移動し、オプションボタンを押す



オプション画面



ビデオ通話にカーソルを移動し、OK(確定)キーを押します



OK(確定)キー

* カーソルは、ナビゲーションキーで移動させます *

OK(確定)キーを押すと、通話相手を出します

基本編②

通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別ビデオ通話

⑥ 個別ビデオ通話の呼出側と着信側、表示と動作について

⑤でビデオ通話を選択すると、下図のような表示となり、呼出音が鳴ります

* 呼出側 *



* 着信側 *



* 応答キー[]を押すと、個別ビデオ通話が開始されます *

基本編②

通信操作 その4

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 個別ビデオ通話

⑦ 個別ビデオ通話のサンプル画像

個別ビデを通話が成立すると、LEDが緑色に点灯し、相手側のカメラに映った映像が液晶画面に表示されます

災害現場



防災センター内のリアルタイム映像

※個別ビデオ通話は連続送信時間、1回最大 5分※

防災センター



災害現場のリアルタイム映像

※個別ビデオ通話は連続送信時間、1回最大 5分※

通話が終わりましたら【】キーを押してください